



MALTA MAGRA

**1a FASE** PREDISPORRE LO SCARICO IN RELAZIONE AL FORO DELLA PILETTA E ALLA POSIZIONE VOLUTA NEL LOCALE. REALIZZARE I PUNTI DI APOGGIO USANDO MALTA MAGRA O COLLANTE A BASSO POTERE ADESIVO IN CORRISPONDENZA DEGLI ANGOLI E AL CENTRO.

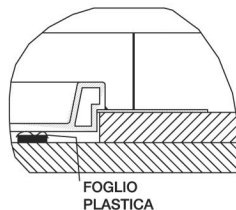

FOGLIO PLASTICA


**2a FASE** TRA IL PIATTO DOCCIA E LA MALTA INTERPORRE UN FOGLIO DI PLASTICA COMUNE O SEMPLICE CARTA, PER EVITARE CHE LE DUE PARTI SI INCOLLINO.

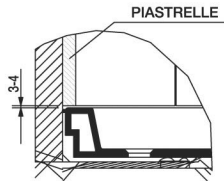

PIASTRELLE

**3a FASE** ALLOGGIARE IL PIATTO DOCCIA TENENDO CONTO DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO A PARETE. CONTROLLARE IL PERFETTO POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE CON L'AIUTO DI UNA LIVELLA. ALLACCIARE LA PILETTA ALLO SCARICO E VERIFICARE L'ASSENZA DI PERDITE.

SILICONE ANTIMUFFA O MALTE EQUIVALENTI

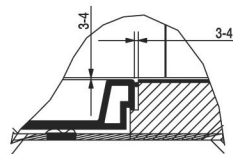

**4a FASE** DOPO LA PRESA DELLA MALTA O DEL COLLANTE PROCEDERE CON IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI E DEL PAVIMENTO (FASE 3). ATTENZIONE: IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI NON DEVE GRAVARE SUL BORDO DEL PIATTO DOCCIA, (IN CASO DI ASSESTAMENTO DEL FABBRICATO IL PIATTO DOCCIA È SOGGETTO A ROTTURA), PERTANTO SE IL RIVESTIMENTO A PARETE VIENE EFFETTUATO DOPO LA POSA DEL PIATTO DOCCIA È INDISPENSABILE LASCIARE UNO SPAZIO DI 3 O 4 mm TRA IL BORDO DEL PIATTO E IL RIVESTIMENTO. LE FUGHE DEVONO ESSERE SIGILLATE CON SILICONE ANTIMUFFA O MALTE EQUIVALENTI (ELASTICHE).